


- 1 Gehäusefüße (6) an den Fußwinkeln (7) montieren durch Eindrücken des Spreizstiftes fixieren.
- 2 Griffe (1) mit Senkkopfschrauben M5x12 an den 19"-Winkeln (2) befestigen.
- 3 Vordere Modulschienen (3,4) zusammen mit dem 19"-Winkel (2) mit Torxschrauben M4x14 an der rechten Seitenwand (5) befestigen.  
**Info:** Unterschiedliche Profile der vorderen und hinteren Modulschienen beachten!
- 4 Hintere untere Modulschiene (8) zusammen mit dem Fußwinkel (7) mit Schraube M4x14 an der rechten Seitenwand befestigen.  
**Info:** Der Fußwinkel wird unmittelbar hinter dem 19" Winkel an der Seitenwand befestigt, die vordere Befestigung erfolgt mit Schraube M4x10, Beilagscheibe und Mutter!
- 5 Obere hintere Modulschiene (9) mit Schraube M4x14 an der Seitenwand befestigen.
- 6 Linke Seitenwand analog der rechten Seitenwand an den Modulschienen befestigen.  
**Info:** Darauf achten dass die Gewindestreifen (11) in den Modulschienen eingeschoben sind.
- 7 Alle Gewindestreifen mit Stiftschrauben M2,5x8 in den Modulschienen fixieren.  
**Info:** Stiftschrauben in das äusserste linke oder rechte Gewinde des Gewindestreifens einschrauben.
- 8 Kantenschutz (10) mit Senkkopfschraube M4x9 und Vierkantmutter an den Seitenwänden montieren.


## 19" Baugruppenträger

### Montage Ergänzungssatz I-G1

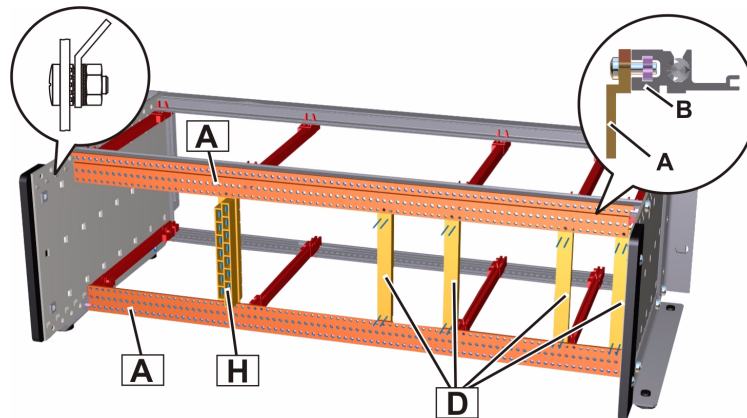

- 1 Z-Schienen (A) mit jeweils 8 Schrauben M2,5x7 an den hinteren Modulschienen (B) befestigen.
- 2 Führungsschienen an den Positionen 1, 9, 25, 57, 82 TE in die oberen und unteren Modulschienen einrasten. (von vorn links gesehen)  
**Info:** Die rechte äußere Schiene wird um 180° gedreht eingebaut
- 3 Steckverbinder (D) mit Schrauben M2,5x7 an den Positionen 1, 9, 25, 35 TE an den Z-Schienen befestigen. (von vorn links gesehen)
- 4 Steckverbinder (H) mit Schrauben M2,5x7 an der Position 59 TE an den Z-Schienen befestigen. (von vorn links gesehen)

### Montage Ergänzungssatz K-IF/1

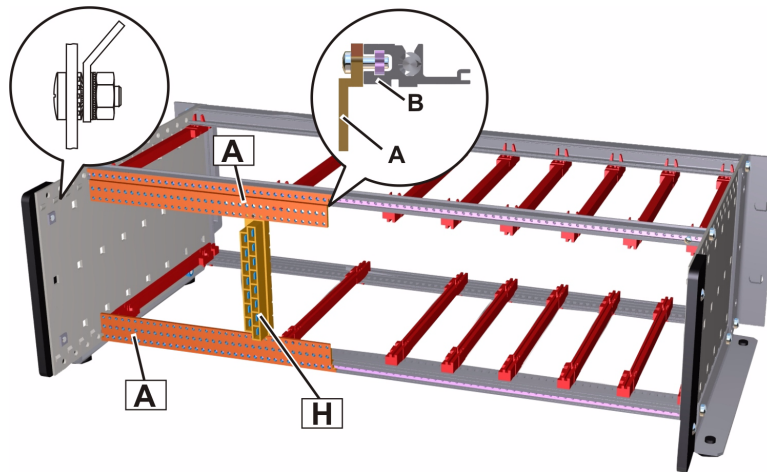

- 1 Z-Schienen (A) mit jeweils 4 Schrauben M2,5x7 an den hinteren Modulschienen (B) rechts im Baugruppenträger befestigen.
- 2 Führungsschienen an den Positionen 1, 9, 17, 25, 33, 57, 82 TE in die oberen und unteren Modulschienen einrasten (von vorn links gesehen)  
**Info:** Die rechte äußere Schiene wird um 180° gedreht eingebaut
- 3 Steckverbinder (H) mit Schrauben M2,5x7 an der Position 59 TE an den Z-Schienen befestigen. (von vorn links gesehen)
- 4 Isolierstreifen auf die Länge von 24,5 mm kürzen. Die Isolierstreifen werden bei der Montage der Busplatine zwischen Busplatine und Modulschiene montiert.

An die rechte Seitenwand kann bei Bedarf ein Massestützpunkt befestigt werden. Die Positionsangaben der Führungsschienen und Steckverbinder ist unverbindlich und kann je nach Breite der Steckkarten variieren!